

**5024G**

**Options Manual**

**Aktivering**

---

5024G LCD veje terminal

Option licens



Program: StdLim.140630.6v8  
Dok. nr.: StdLim-140630-6v8-OG-License-dan  
Dato: 2025-02-26  
Rev.: 6v8

**Kontakt:**  
**Eilersen Electric A/S**  
**Kokkedal Industripark 4**  
**DK-2980 Kokkedal**  
**Denmark**  
**www.eilersen.com**  
**info@eilersen.com**  
**Tel: +45 49 180 100**  
**Fax: +45 49 180 200**

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Introduktion.....	3
Hvordan .....	3
– Erhverves licens kode.....	3
– Aktiveres licens kode.....	4
– Åbnes og låses for parametre.....	5
Appendiks .....	6
Appendiks A – Skærbillede oversigt .....	6
Revisions Historie.....	7
Kontakt .....	7

# Introduktion

Dette dokument beskriver hvordan licens kode for options erhverves og aktiveres.

Options kunne f.eks. være:

- Analogt output (4-20mA/0-10V)
- Ethernet Printer
- Eksterne moduler på RS485 forbindelsen til f.eks. Profinet, Profibus eller DeviceNet
- 5024 Fjern display (Remote display) på RS485 forbindelsen
- Seriel Modbus på RS485 forbindelsen
- EtherNet/IP på den indbyggede Ethernet forbindelse
- ModbusTCP/IP på den indbyggede Ethernet forbindelse

Afhængig af den specifikke software version kan der være flere eller færre mulig options.

Options der er bestilt sammen med terminalen, vil normal være aktiveret som standard.


En licens kode kan kun aktivere en specifik option i en specifik vejeterminal, hvis en anden options skal aktiveres eller en option skal aktiveres i et anden vejeterminal skal en ny licens-kode benyttes.

Denne manual beskriver kun hvordan licens kode for options erhverves og aktiveres. For generel information vedrørende betjening af 5024G terminalen henvises til den separate 'Bruger Manual'. For brug af en specifik option henvises til "Options guide" for den specifikke option.

## Hvordan

### – Erhverves licens kode


Først identificeres terminalens ID i **SETUP SYSTEM** skærbilledet. Terminal ID er et 4-cifret tal og ses i øverste højre hjørne af skærmen, her 1465:

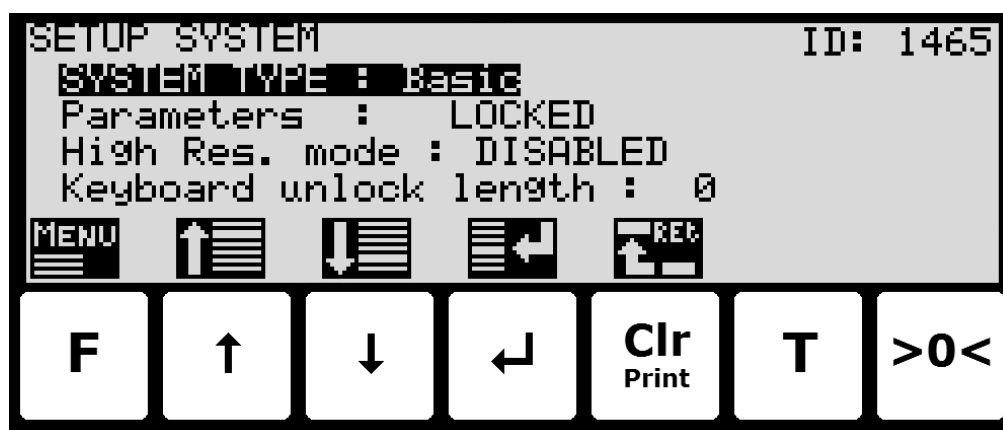


Dernæst mailer dette ID til [info@eilersen.com](mailto:info@eilersen.com) eller til kontakt person hos Eilersen Electric med angivelse af hvilken option der ønskes licens til.

## - Aktiveres licens kode

Når en 8 cifret licens kode er modtaget skal denne indkodes i **SETUP SYSTEM** skærbilledet:

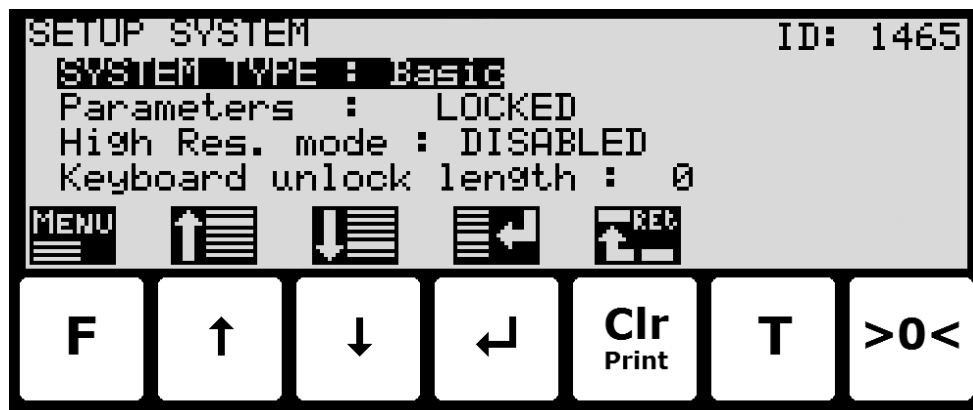


Først skal der åbnes der for indkodning af parametre som beskrevet nedenfor:

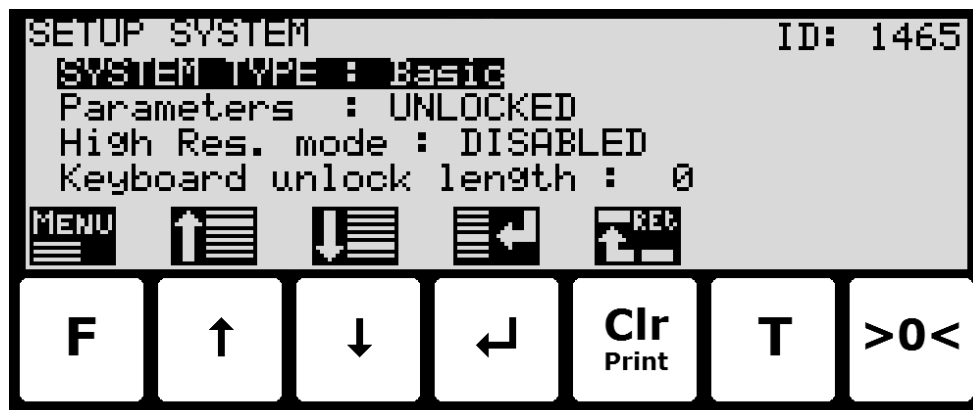

Dernæst trykkes . Den 8 cifrede licenskode kan nu indkodes. Se venligst bruger manualen for detaljer om hvordan værdier indkodes.

Nogle options kræver ekstra eller genstart af terminalen, og der henvises til 'Options guide' for yderligere information.

For at bekræfte at den ønskede options er aktiveret vælges **SETUP** skærbilledet:

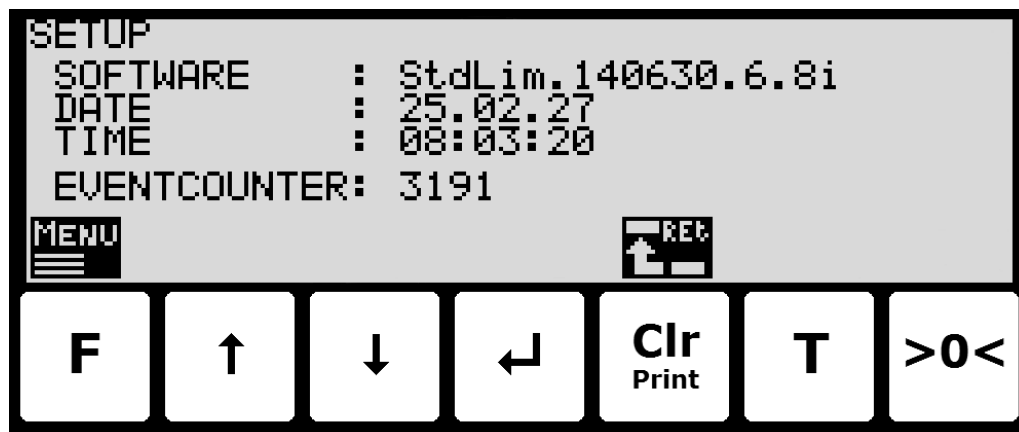

Her kontrolleres bogstav(er) angivet sidst i software versionen her 'i'. Disse bogstaver angiver hvilke options der er aktiveret. Se venligst 'Options manual' for yderligere detaljer om hvilket bogstav der svarer til de forskellige mulige options.

## – Åbnes og låses for parametre

Parametre kan ikke ændres og handlinger kan ikke udføres efter strømtilslutning af systemet. For at sådanne handlinger bliver mulige, skal der låses op for ændring af parametre:


- Tryk **F** for at aktivere menu systemet.  
Tryk **↓** for at vælge **SERVICE MODE** menupunktet.
- Tryk **←** for at vælge **SETUP** skærbilledet.
- Tryk **F** for at aktivere menuen hvor **SYSTEM** menupunktet er valgt.
- Tryk **←** for at vælge **SYSTEM** skærbilledet.
- Tryk **↓** for at vælge **Parameters** indikationen.
- Tryk **←** for at vælge **ENTER UNLOCK PARAM** parameter indkodning.
- Indkod passwordet 1357 og tryk **←**. Parametre er nu låst op og kan ændres. Tryk **Clr Print** en gang for at returnerer til **SETUP** skærbilledet, eller to gange for at returnerer til **NORMAL** skærbilledet. Se venligst bruger manualen for detaljer om hvordan værdier indkodes (såsom password).

Status returnerer automatisk til **LOCKED** efter 5 minutter uden tastatur aktivitet i **NORMAL** skærbilledet eller hvis terminalen slukkes og tændes.

# Appendiks

## Appendiks A – Skærbillede oversigt

Systemet har følgende skærbilleder, som vælges ved hjælp af menu systemet:

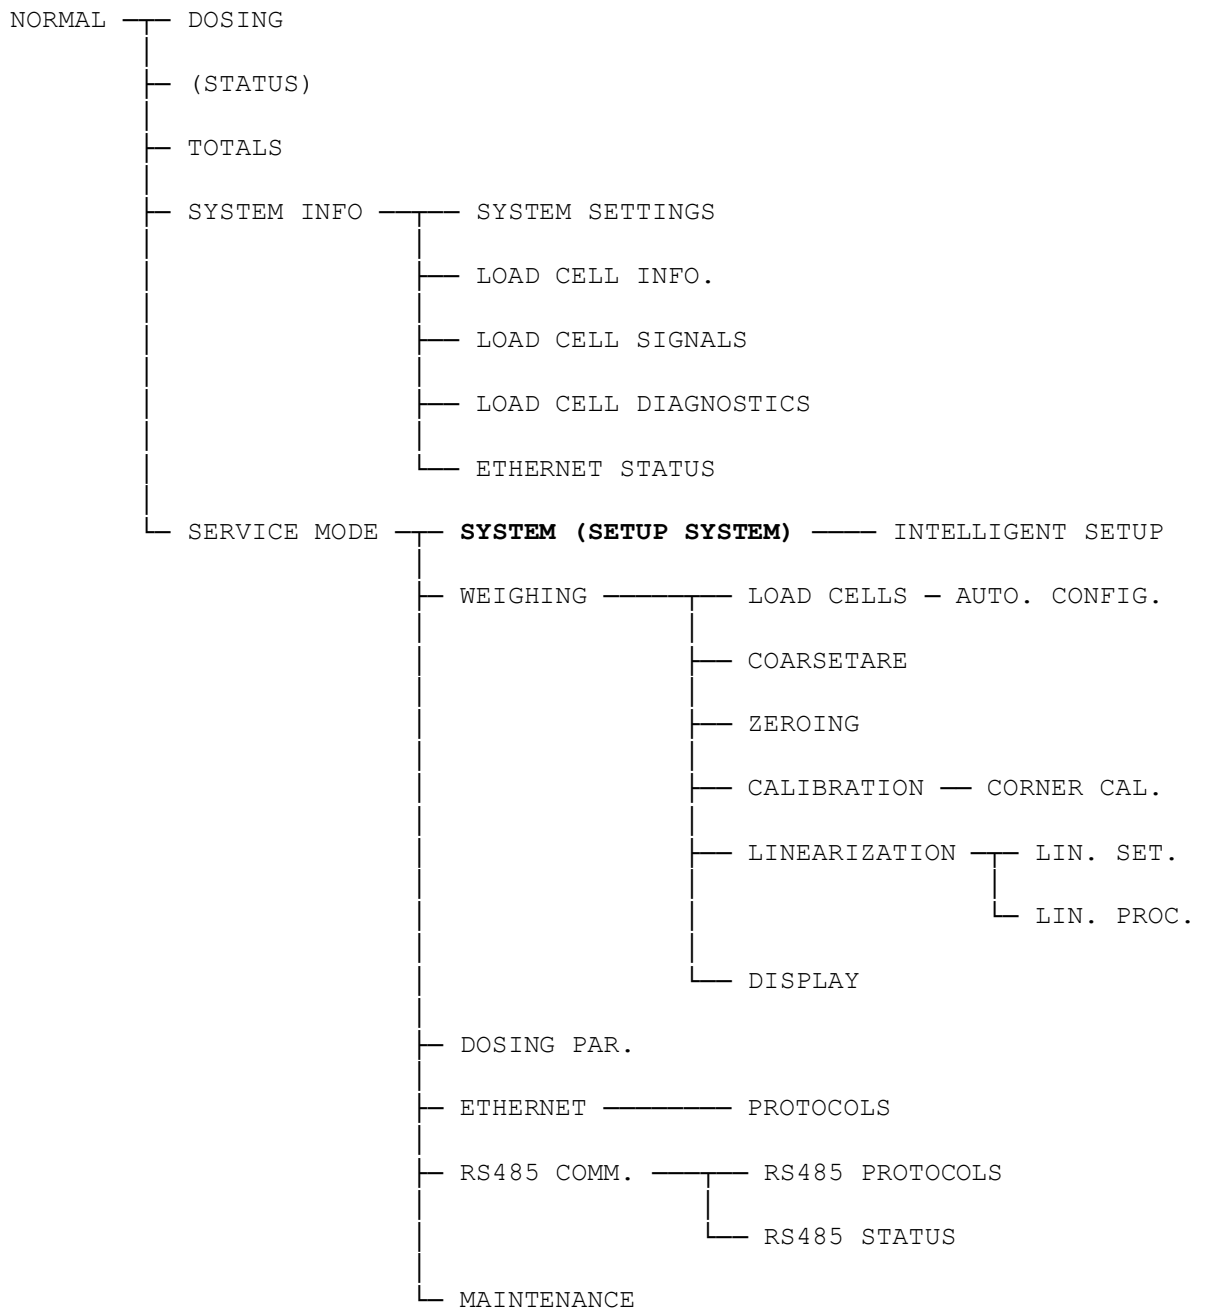

Licenskode for options erhverves og aktiveres ved hjælp af **SETUP SYSTEM** skærbilledet.

## Revisions Historie

Dato	Forfatter	Rev.	Ændring
2019-05-20	jk	4v0	Oprindeligt dokument oprettet og tilpasset. (baseret på StdLim-140630-5v3-OG-EthPrinter-dan)
2019-09-03	HJA	5v4	Tilføjet Intelligent Setup til skærbillede oversigt.
2020-02-18	HJA	5v6	Tilføjet ETHERNET STATUS skærm i oversigt.
2020-02-24	HJA	5v6a	Rettet fejl i henvisning til terminalens ID (fra 9728 til 1465).
2020-09-08	HJA	5v7	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-02-11	HJA	5v8	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-05-07	HJA	6v0	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-11-12	HJA	6v0a	Tilføjet MAINTENANCE skærm til skærbillede oversigt.
2022-01-19	HJA	6v1	Opdateret henvisninger til programnavn.
2022-03-29	HJA	6v2	Opdateret henvisninger til programnavn.
2022-11-28	HJA	6v3	Tilføjet Fjern Display (Remote Display) option.
2023-02-23	HJA	6v4	Opdateret henvisninger til programnavn.
2023-05-30	HJA	6v5	Opdateret henvisninger til programnavn.
2023-08-29	HJA	6v6	Tilføjet nye RS485 COMMUNICATION , PROTOCOLS og STATUS skærbilleder.
2024-09-02	HJA	6v7	Tilføjet LINEARIZATION SETTINGS skærbillede. Tilføjet LINEARIZATION PROCEDURE skærbillede.
2025-02-26	HJA	6v8	Opdateret henvisninger til programnavn.

## Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller forbedringsforslag kontakt venligst:

# Eilersen

The Weighing Experts

**Eilersen Electric A/S**  
**Kokkedal Industripark 4**  
**DK-2980 Kokkedal**  
**Denmark**

**[www.eilersen.com](http://www.eilersen.com)**

**[info@eilersen.com](mailto:info@eilersen.com)**

**Tel: +45 49 180 100**

**Fax: +45 49 180 200**

**Eilersen**  
The Weighing Experts