

## 5024G

## Intelligent Setup Manual

## StdLim

---

5024G LCD veje terminal

Intelligent setup



Program: StdLim.140630.6v6  
Dok. nr.: StdLim-140630-6v6-IS-dan  
Dato: 2023-08-29  
Rev.: 6v6

**Kontakt:**  
**Eilersen Electric A/S**  
**Kokkedal Industripark 4**  
**DK-2980 Kokkedal**  
**Denmark**  
**www.eilersen.com**  
**info@eilersen.com**  
**Tel: +45 49 180 100**  
**Fax: +45 49 180 200**

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Introduktion .....	3
Bemærkninger i forbindelse med Intelligent Setup .....	3
Hvordan .....	4
– Intelligent Setup aktiveres .....	4
– Intelligent Setup skærm billedet betjenes .....	4
– Detekterings sekvens (FULL/SEMI automatisk) startes .....	5
– Detekterings sekvens afbrydes .....	6
– Detekterings sekvens forløber .....	6
Appendiks .....	8
Appendiks A – Skærm billedet oversigt .....	8
Revisions Historie .....	9
Kontakt .....	9

# Introduktion

Dette dokument beskriver, hvordan den Intelligent Setup feature aktiveres og benyttes under installation af veje systemet. Denne feature kan automatisk komme med forslag til konfigurationen af de forskellige vejetekniske parametre.

De vejetekniske parametre der kan indstilles med denne feature er:

- Vejecelle protokol type
- Antal vejeceller og antal understøtningspunkter
- Vejeområder (Enhed, Decimal Punkt position, Opløsning, Max. Vægt, Min. vægt)
- Måletid (interval)
- Sample filter, Display filter og Steady filter
- Steady grænse
- Område for automatisk nulpunktsindtrækning
- System kalibrering og Hjørne kalibrering
- Linearisering
- Grovtarering

Afhængigt af den specifikke software version kan der være flere eller færre parametre.

Denne manual beskriver kun hvordan Intelligent Setup featuren aktiveres og benyttes. For generel information vedrørende betjening af 5024G terminalen henvises til den separate 'Bruger Manual'.

## Bemærkninger i forbindelse med Intelligent Setup

I forbindelse med brugen af Intelligent Setup SKAL man være opmærksom på følgende:

- Inden Intelligent Setup feature aktiveres skal vejesystemet og vejeceller være korrekt tilsluttet både mekanisk og elektrisk i henhold til den medfølgende dokumentation.
- For at featuren kan aktiveres og benyttes skal der være låst op for parameter ændring ved at indkode password som beskrevet i den separate 'Bruger Manual'.
- Selve detekterings forløbet kan afbrydes fra tastaturet, men parameter ændringer der allerede er sket kan ikke genskabes andet end ved manuel indtastning.
- Ved detektering af vejeområder detekteres/ beholdes samtlige vejeområde parametre (Enhed, Decimal Punkt position, Opløsning, Max. og Min. vægt) som én fælles gruppe.
- Det fundne PROTOCOL vejeområde er identisk med det fundne NORMAL vejeområde.
- Det fundne CALIBRATION vejeområde vil normalt (om muligt) være identisk med det fundne NORMAL vejeområde, MEN (om muligt) med en opløsning der er 10 gange bedre end opløsningen for det fundne NORMAL vejeområde.
- **VIGTIGT:** Ændring af de fleste parametre vil bevirke ændring af event counter, hvilket i verificerbare systemer vil betyde at systemet skal verificeres på ny.
- **VIGTIGT:** Det er brugerens ansvar efterfølgende at kontrollere, at de fremfundne parametre værdier er fornuftige og kan accepteres for det pågældende system.



# Hvordan

## – Intelligent Setup aktiveres

Den Intelligente Setup feature kan aktiveres/startes ved at udføre følgende:

- Fra **NORMAL** skærbilledet trykkes **[F]** for at aktivere menu systemet, og der vælges **SERVICE MODE** menu punktet for at komme til **SETUP** skærbilledet.
- Fra **SETUP** skærbilledet trykkes **[F]** for at aktivere menu systemet, og der vælges **SYSTEM** menu punktet for at komme til **SETUP SYSTEM** skærbilledet.
- Lås op for parameter ændring ved at indkode password (1357) som beskrevet i den separate 'Bruger Manual'.
- Tryk **[F]** for at aktivere menu systemet, og vælg **INTELLIGENT SETUP** menu punktet for at komme til **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet.

## – Intelligent Setup skærbilledet betjenes

Når Intelligent Setup aktiveres vil **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet se ud som følger:

INTELLIGENT SETUP		Status	Action			
		-----				
1. Protocol type	2010		Detect			
2. No of load cells	4		Detect			
3. No of supports	4		Detect			
<div><div>MENU</div><div>↑</div><div>↓</div><div>↶</div><div>↷</div></div>						
F	↑	↓	↶	Clr Print	T	>0<

Skærbilledet viser en liste af de forskellige vejetekniske parametre som den Intelligente Setup feature kan forsøge at detektere. For hver parameter i listen vises **Status** svarende til den aktuelle værdi for parameteren, samt **Action** svarende til om parameteren er valgt til at skulle detekteres (**Detect**) eller beholdes uændret (**Ignore**) i forbindelse med **SEMI** auto. detektering. Ved **FULL** auto. detektering ignoreres denne kolonne, idet det antages, at der er valgt **Detect** for alle parametre.


Taster/handlinger:

- [F]** Frembringer **INTELLIGENT SETUP** menuen for start af **FULL** eller **SEMI** automatisk detekterings sekvens.
- ↑** Flytter cursor op i listen af parametre.
- ↓** Flytter cursor ned i listen af parametre.
- ↶** Muliggør valg af action (**Detect** eller **Ignore**) for den med cursoren valgte parameter.
- Clr Print** Returner til foregående **SETUP SYSTEM** skærbilled.


## – Detekterings sekvens (FULL/SEMI automatisk) startes

For at starte en **FULL** eller **SEMI** automatisk detekterings sekvens udføres følgende:

- Benyt skærbillederne og menu systemet til at vælge **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet.
- Tryk **[F]** for at frembringe **INTELLIGENT SETUP** menuen.
- Tryk **[↓]** eller **[↑]** for at markere **START FULL AUTO. DETECTION** eller **START SEMI AUTO. DETECTION** menu punktet.
- Tryk **[↵]** for at vælge den markerede detekterings sekvens.

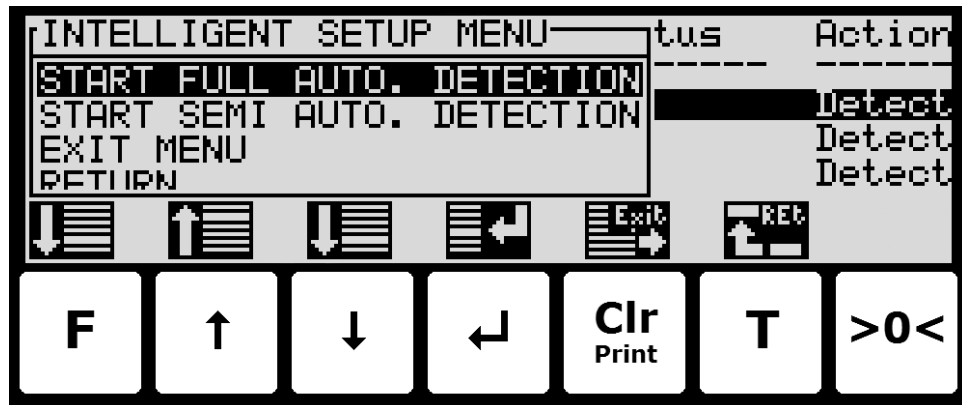

Når en detekterings sekvens er valgt, så vil der fremkomme et advarsels skærbillede, og afhængigt af hvad der vælges vil selve detekterings sekvensen blive startet eller ej:

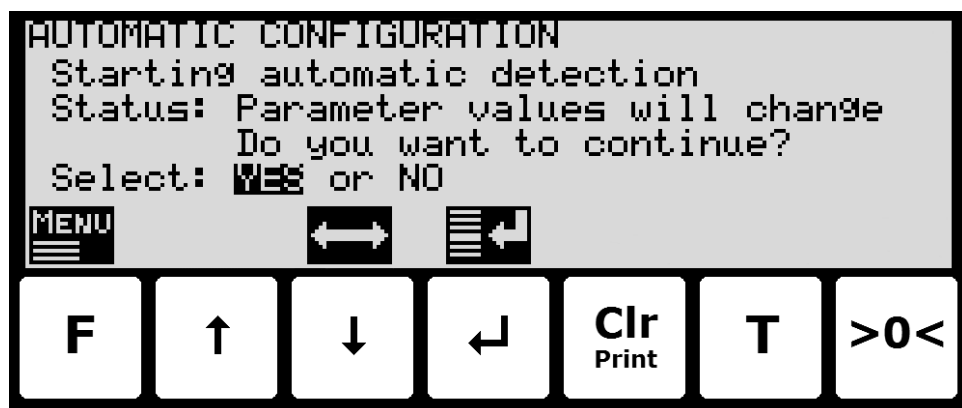


Taster/handlinger:

- [↓]** Flytter cursor mellem de to valg muligheder.
- [↵]** Vælger det med cursoren markerede svar.

## – Detekterings sekvens afbrydes

En detekterings sekvens kan altid afbrydes ved at udføre følgende:


- Tryk **F** for at frembringe **AUTOMATIC CONFIGURATION** menuen.
- Tryk **↓** for at markere **ABORT AUTOMATIC CONFIGURATION** menu punktet.
- Tryk **↵** for at afbryde detekterings sekvensen og returnere til **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet.

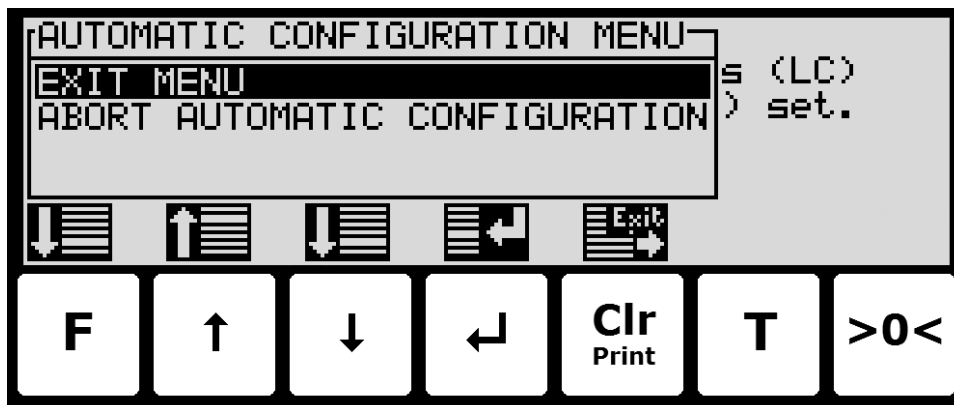


## – Detekterings sekvens forløber

Når en detekterings sekvens er startet vil veje terminalen forsøge at detektere en fornuftig værdi for alle parametre vist i **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet. I en **SEMI** automatisk detekterings sekvens er det kun parametre markeret som **Detect** der vil blive detekteret. Parametrene vil blive bestemt én af gangen i den i **INTELLIGENT SETUP** skærbilledet viste rækkefølge.

For hver parameter vil skærbilledet først vise hvilken parameter der aktuelt detekteres og hvilken værdi der er fundet for derefter at spørge om brugeren kan acceptere den fundne værdi:

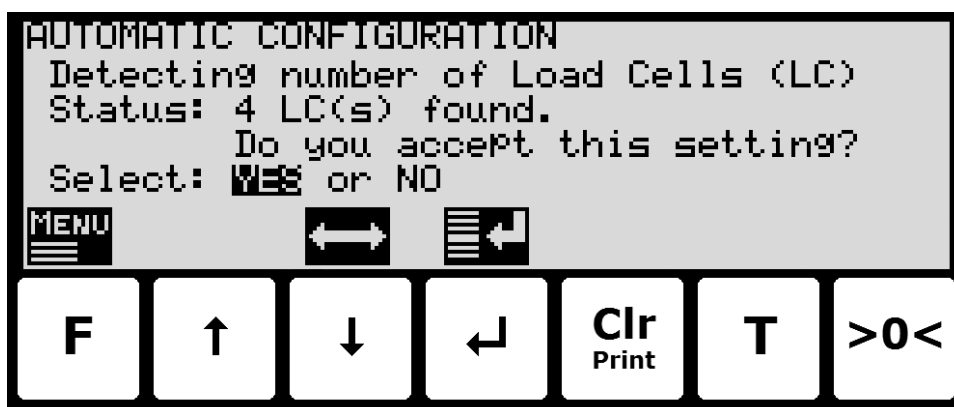

Afhængigt af svaret vil skærbilledet så vise den fundne værdi, og hvad parameteren faktisk blev stillet til for derefter at afvente at brugeren springer til næste parameter ved at trykke på **↑**:

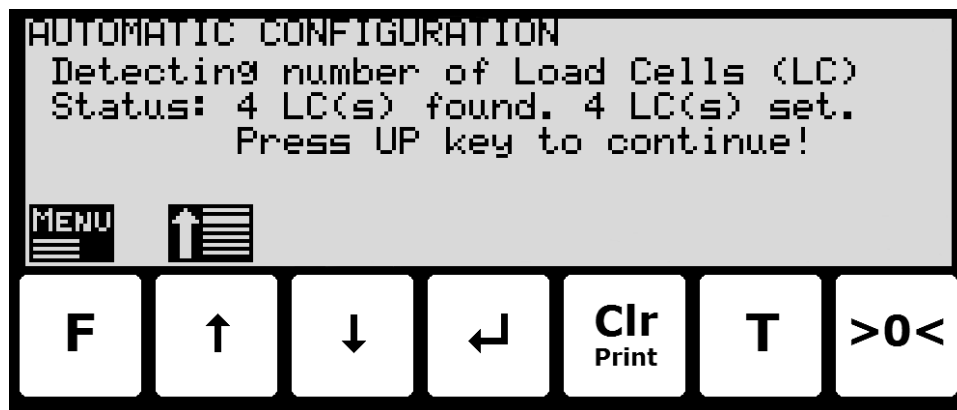

De forskellige tekster og spørgsmål vil variere fra parameter til parameter.


Såfremt en foreslået værdi afvises, vil brugeren for visse parametre blive bedt om at indtaste/vælge en anden værdi.

Dette gentages indtil sekvensen har været gennem alle parametre og er færdig.

# Appendiks

## Appendiks A – Skærbillede oversigt

Systemet har følgende skærbilleder, som vælges ved hjælp af menu systemet:

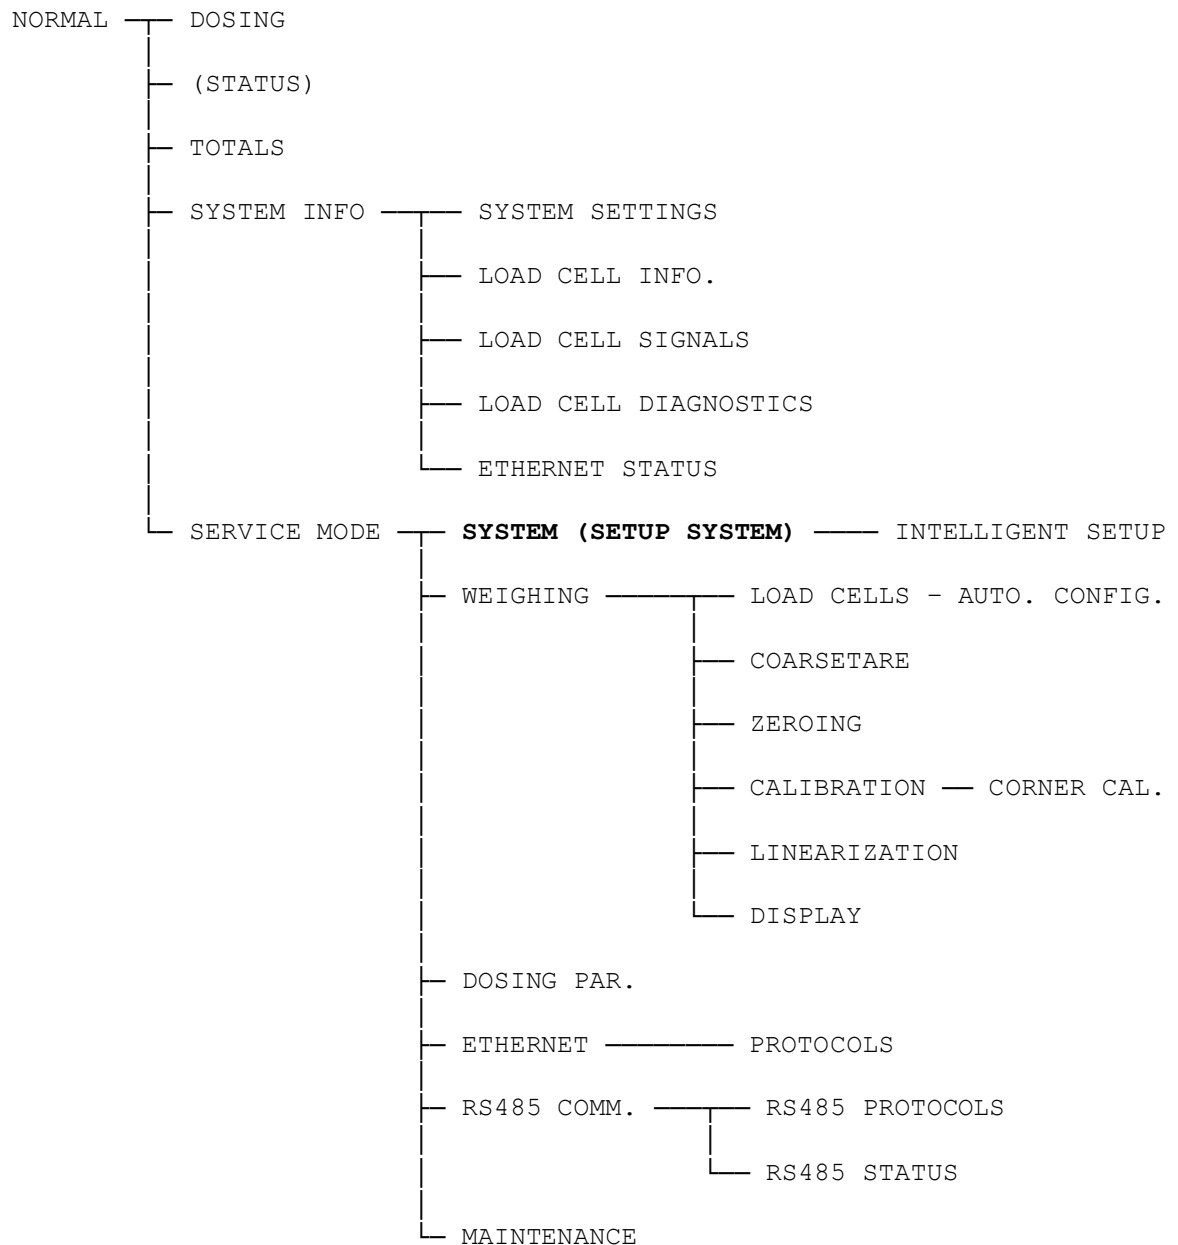



## Revisions Historie

Dato	Forfatter	Rev.	Ændring
2019-09-03	HJA	5v4	Oprindeligt dokument oprettet og tilpasset. (baseret på Basic-190409-1v3-IS-dan)
2020-02-18	HJA	5v6	Tilføjet forbedringer til Intelligent Setup feature. Tilføjet ETHERNET STATUS skærm i oversigt.
2020-09-08	HJA	5v7	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-02-11	HJA	5v8	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-05-07	HJA	6v0	Opdateret henvisninger til programnavn.
2021-11-12	HJA	6v0a	Tilføjet MAINTENANCE skærm til skærbillede oversigt.
2022-01-19	HJA	6v1	Opdateret henvisninger til programnavn.
2022-03-29	HJA	6v2	Opdateret henvisninger til programnavn.
2022-11-28	HJA	6v3	Opdateret henvisninger til programnavn.
2023-02-23	HJA	6v4	Opdateret henvisninger til programnavn.
2023-05-30	HJA	6v5	Opdateret henvisninger til programnavn.
2023-08-29	HJA	6v6	Tilføjet nye RS485 COMMUNICATION , PROTOCOLS og STATUS skærbilleder.

## Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller forbedringsforslag kontakt venligst:

# Eilersen

The Weighing Experts

**Eilersen Electric A/S**

**Kokkedal Industripark 4**

**DK-2980 Kokkedal**

**Denmark**

**[www.eilersen.com](http://www.eilersen.com)**

**[info@eilersen.com](mailto:info@eilersen.com)**

**Tel: +45 49 180 100**

**Fax: +45 49 180 200**

# Eilersen

The Weighing Experts